


Briefkasten • Briefkastenanlagen

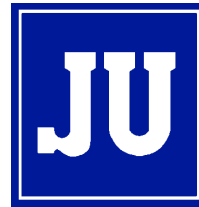

Montagehinweise für Mauerdurchwurfbriefkasten

Wir empfehlen besonders bei porösem Stein bzw. Mauerwerk zum Schutz gegen kriechende Nässe die Briefkästen abzudecken. Hierzu eignet sich besonders mehrlagige Teerpappe wie in unterer Skizze dargestellt. Neben Schutz gegen Nässe wird auch bei schneller Wetteränderung aufgrund verbesserter Isolierung Kondenswasserbildung weitgehend vermieden.

Montage:

1. Vorderteil mit Installationskasten und Frontplatte in das Mauerwerk vorne bündig einsetzen und fixieren.
2. Rückseite in das Vorderteil einschieben und fixieren.
3. Abdecken des Hinterkastens mit wärmeisolierender, wasserdichter Teerpappe ausreichender Dicke, erforderlich ist die Oberseite, empfehlenswert ist jedoch die allseitige Ummantelung.
4. Maueröffnungen zwischen Mauer und Kästen verputzen.
5. Maueröffnungen zwischen Mauer und Frontplatte verputzen. Dabei Kontakt eloxierter Teile mit Zement und Mörtel möglichst vermeiden bzw. sofort reinigen.

Hinweis:


Ein sauberer Sitz der Frontplatte muß sichergestellt sein; bei Natursteinen ist außerdem meist ein Ausgleich von Unebenheiten erforderlich, da andernfalls Wasser hinter die Frontplatte eindringen kann. Auf den exakten Sitz des Dichtgummis des Abschlußprofils ist zu achten.

JU-Metallwarenfabrik GmbH
Landauer Str. 14, 21+23
D-74582 Gerabronn
Tel. 07952 / 603-0
Fax 07952 / 603-102

JU-Metalltechnik GmbH
Hoymers Str. 10
D-06469 Nachterstedt
Tel. 034741 / 933-0
Fax 034741 / 933-10

Internet:
www.ju-online.de

Mail:
info@ju-online.de

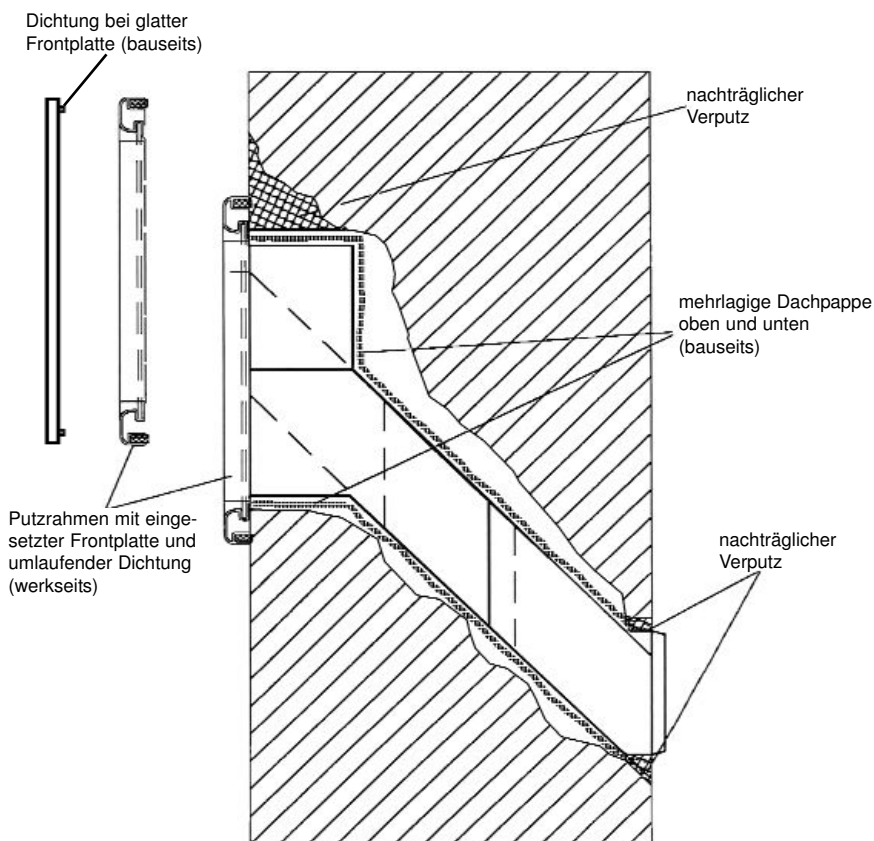

Technische Änderungen vorbehalten

